



Relaxbeauty
ESPECIALISTA EM BELEZA

PRANCHA INFRARED CERAMIC

RB-PC8816A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	2
2. LIMPEZA.....	3
3. MODO DE USAR.....	3
4. DETALHES DO PRODUTO.....	5
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	6
6. TERMOS DE GARANTIA.....	6

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxbeauty. Os produtos são desenvolvidos com materiais seguros e de alta tecnologia.

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada corresponde à voltagem local;
- Caso seu aparelho possua chave para a alteração da voltagem, altere de acordo com a tensão do local de uso;
- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- O aparelho fica muito quente durante o uso, tome cuidado e evite o contato entre as superfícies quentes das placas e a pele, especialmente perto do rosto e do pescoço;
- Não toque nas placas de enquanto o aparelho estiver ligado ou imediatamente após ele ter sido desligado.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Sempre desligue o aparelho após o uso e retire-o da tomada;
- Não abandone o aparelho enquanto ele estiver ligado;

- Quando a prancha estiver ligada, não deixe-a perto de papéis ou outros objetos combustíveis.
- **Após desligar o aparelho, aguarde de 30 a 60 minutos para o esfriamento total.**
- **ATENÇÃO:** Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pia ou outros vasos contendo água.

IMPORTANTE:

- **Sempre retire o plugue da tomada depois de cada utilização;**
- **Mantenha o aparelho longe da água. Não o coloque próximo ou sobre água contida em banheiras, pias, bacias, etc;**
- **Cuidado, a parte superior da prancha pode superaquecer com o tempo de utilização.**
- **Quando usar o aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o uso;**
- **A proximidade da água é um risco, mesmo quando o aparelho estiver desligado;**
- **Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte-o primeiro o aparelho da tomada;**
- **Nunca enrole o cabo de alimentação em volta das placas. Não segure o aparelho pelo cabo de alimentação.**
- **ATENÇÃO:** Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pia ou outros vasos contendo água.
- **Não use o aparelho se as placas estiverem danificadas ou quebradas.**
- **Não utilize o produto se estiver com as mãos molhadas.**
- **Jamais utilize o produto com os pés descalços ou sobre piso frio;**
- **Por tratar-se de um produto condutor de energia e independentemente da segurança adicional contra choque elétrico (isolação dupla – Aparelho Classe II), sempre haverá risco de descargas elétricas pelo mau uso do item;**
- **Este produto não é brinquedo, mantenha fora do alcance de crianças;**
- **Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela assistência técnica autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. A substituição do mesmo será feita de acordo com os termos estipulados nos termos de garantia;**
- **O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.**

2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza desligue o aparelho e retire o plugue da tomada. Aguarde o resfriamento total do aparelho, aproximadamente 30 minutos.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para a

limpeza das placas de Turmalina e o corpo da prancha.

Não mergulhe a prancha na água ou qualquer outro líquido.

Não use produtos de limpeza ou solventes fortes ou abrasivos.

3. MODO DE USAR

1. Pressione o botão "Power" para ligar prancha. Irá acender as luzes LED em cascata.
2. As luzes de temperatura param de piscar quando a prancha estiver pronta para usar.

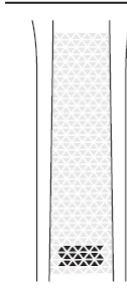
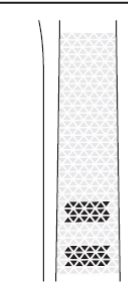
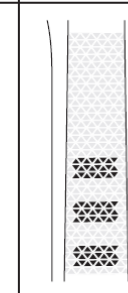
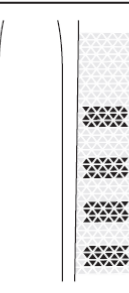
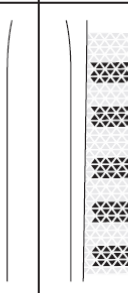
AJUSTE DA TEMPERATURA

Enquanto a prancha estiver ligada, ajuste a temperatura clicando no botão Power. As luzes piscarão.

Continue a apertar no botão Power para selecionar a temperatura. Quando você alcançar a configuração desejada, solte o botão.

ESCOLHA DA TEMPERATURA IDEAL

Selecione a temperatura certa para o seu tipo usando o desenho abaixo. Ao usar a prancha pela primeira vez, recomenda-se que você comece na configuração mais baixa, aumentando gradualmente a temperatura de acordo com suas necessidades.

Cabelos finos e danificados		Cabelos Normais		Cabelos grossos e caheados
				
120°C	140°C	160°C	180°C	210°C

USO DA PRANCHA

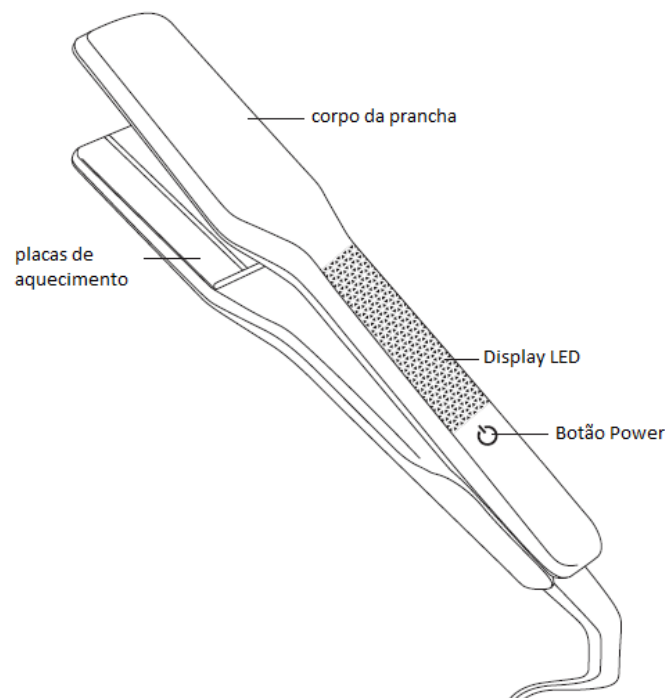
Advertências

- Não encoste as placas no couro cabeludo, há risco de queimaduras.
- Não mantenha o cabelo preso entre as placas por mais de 2-3 segundos.
- Jamais use o produto com os cabelos MOLHADOS.
- Por tratar-se de produto condutor de energia e independentemente da segurança adicional contra choque elétrico (isolação dupla – Aparelho Classe II), sempre haverá o risco de descargas pelo mau

uso do item.

- Os cabelos deverão ser separados em mechas de espessura fina e distribuídos uniformemente sobre as placas, feche-as apertando bem. Deslize as placas o mais próximo possível do couro cabeludo sem tocá-lo.
- Nunca deixe a chapa parada sobre os fios de cabelo por longos períodos. Faça sempre movimentos lentos e contínuos
- Quando sua mecha de cabelo tiver sido alisada, passe para a próxima.
- Recomenda-se o uso de protetores para fio de cabelo, adequados para utilização da prancha.
- Sprays de alisamento podem ser usados para aumentar o brilho do seu cabelo.
- Após o uso, deslize o botão para a posição “Off” (desligar) para desligar, retire o plugue da tomada e aguarde esfriar para guardar.

4. DETALHES DO PRODUTO



5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 3 x 5 x 31,5 cm

Voltagem: 127 V - 220 V (bivolt)

Potência: 42 W

Frequência: 60 Hz

Garantia: 6 meses

6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **6 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 03 (três) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688