



# Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

## UMIDIFICADOR DIGITAL TOWER

RM-HD1073A



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

---

## Índice

1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA.....	4
3. MODO DE USAR.....	4
4. DETALHES DO PRODUTO.....	7
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	7
6. TERMOS DE GARANTIA.....	8

### **Apresentação:**

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

**Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.**

### **SOBRE O UMIDIFICADOR:**

- ✓ Reservatório com capacidade de 6,5 litros
- ✓ Alta capacidade para umidificar o ambiente por até 17 horas
- ✓ Controle remoto das funções
- ✓ Display digital
- ✓ Timer para desligamento automático
- ✓ Mostrador de temperatura

- 
- ✓ Mostrador de umidade do ambiente
  - ✓ Seguro: desligamento automático quando reservatório fica vazio
  - ✓ Ionizador: que auxilia no combate das bactérias e na qualidade do ar
  - ✓ Mantém a umidade do ar constante no nível desejado. O umidificador desliga automaticamente mantendo, assim, a umidade do ar otimizada no ambiente

## 1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica;
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado.
- Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Desconecte o aparelho durante o enchimento e limpeza.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

**ATENÇÃO: A essência deve ser colocada no reservatório para essência (abertura superior onde possui espuma), NÃO deve ser colocada no reservatório de água, a fim de evitar que ocorra a corrosão do material.**

**ATENÇÃO:** O reservatório deve ser esvaziado sempre que o produto for desligado, para evitar que ocorra o vazamento de água.

## 2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza desligue o aparelho e retire-o da tomada. Recomendamos que seja utilizado somente um pano seco para a limpeza.

## 3. MODO DE USAR

### I. ABASTEÇA O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

1. Desencaixe o reservatório da base.



2. Vire o reservatório.



3. Abra a tampa do depósito de água no sentido anti-horário.




4. Abasteça com água no local indicado.



5. Feche a tampa do depósito de água no sentido horário.  
ATENÇÃO PARA ENCAIXAR A TAMPA DO LADO CORRETO.  
VERIFIQUE SE A TAMPA ESTÁ DEVIDAMENTE ENCAIXADA  
E FECHADA



6. Encaixe o reservatório na base.

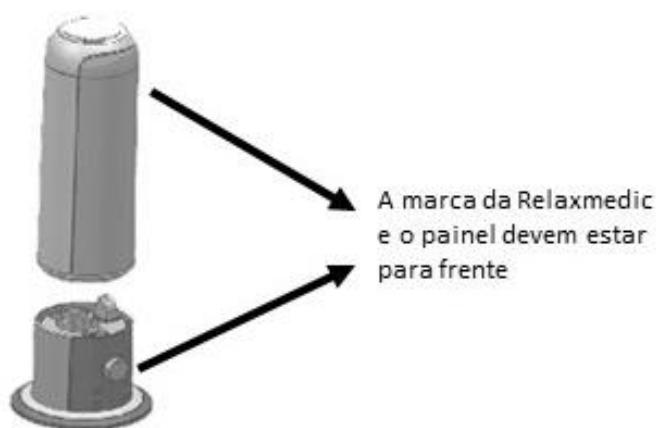

## II. USO DO PRODUTO

Após colocar o aparelho em uma superfície plana e abastecer o reservatório com água, ligue o cabo de alimentação na tomada.

Controle as funções no painel.



1 – **On/Off:** Botão Liga / Desliga.

2- **Intensidade de Névoa:** Intensidade de saída de névoa: pressione uma vez para nível suave, a segunda vez para nível médio e a terceira para nível máximo (no painel mostrará o nível escolhido - 1, 2 ou 3).

3 – **Nível de Umidade:** Inicia automaticamente a umidificação do ar. Selecione a desejada para o ambiente dentre as opções 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90%. O dispositivo opera até que o nível de umidade definido seja atingido e, em seguida, desliga-se automaticamente. Quando o dispositivo está ligado, o visor mostra o nível atual de umidade ambiente.

4 - **Íons:** ativa a função ionizadora. No display aparecerá o ícone "e" da função irá iniciar.

5 - **Timer:** temporizador de funcionamento com desligamento automático. Pressione para definir entre 1 (uma) a 12 horas.

6- **Luz Noturna:** mantenha o pressionado para apagar a luz de LED do visor.

Para utilizar essência, retire a tampa na parte superior do umidificador e coloque algumas gotas no cento do umidificador.

Obs.: Se houver indícios de calcificação, encha o reservatório de água. Para cada litro d'água coloque 3 colheres pequenas de vinagre. Mantenha por 2 horas com o umidificador desligado. Retire o líquido lave e o aparelho está pronto para a utilização.

## 4 . DETALHES DO PRODUTO



## DETALHES DO PAINEL DE FUNÇÕES



## 5 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 61,5 x 16 cm  
Potência: 28 W  
Frequência: 60 Hz  
Voltagem: Bivolt 127–220 V  
Garantia: 1 ano

---

## 6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

[www.gruporelaxmedic.com.br](http://www.gruporelaxmedic.com.br)

[suporte@gruporelaxmedic.com.br](mailto:suporte@gruporelaxmedic.com.br)

Tel.: (11) 3393-3688