



DESUMIDIFICADOR PURE ION PRO

RM-DA8891A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA.....	3
3. SOBRE UMIDIFICADORES.....	4
4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS.....	7
5. MODEO DE USAR.....	7
6. DETALHES DO PRODUTO.....	9
7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	10
8. TERMOS DE GARANTIA.....	10

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada corresponde à voltagem local;
- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica;
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Somente para uso adulto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.

2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza desligue o aparelho e retire-o da tomada.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano para a limpeza.

3. SOBRE DESUMIDIFICADORES

O que um desumidificador?

Um desumidificador tem a função de retirar o excesso de umidade do ar no ambiente que é a quantidade de água que existe no ar.

O desumidificador é indicado para um ambiente saudável é em torno de 50% a 60%. Com a umidade entre 35% e 40% o ar é considerado seco, já entre 65% e 80% o ar está muito úmido e pode prejudicar a saúde e os objetos. Com a umidade acima de 90%, o ar está extremamente úmido e pode formar bolor e aumentar as bactérias.

Por que é importante controlar a umidade do ar?

O excesso de umidade ajuda a proliferar micro-organismos (fungos e ácaros, por exemplo) que são prejudiciais à saúde. Além disso, a umidade pode danificar livros, equipamentos eletrônicos, documentos, etc.

O uso do desumidificador pode afetar a saúde?

O ideal para a saúde é a umidade em 50%. Abaixo disso, o ar estará muito seco e pode causar desconforto e ressecamento do nariz e boca. Por outro lado, a umidade muito alta, acima de 65%, permite que fungos se proliferem e prejudiquem a saúde. O uso de um desumidificador com desligamento automático é ideal para manter a umidade do ar no nível desejado e não prejudicar a saúde.

Existe diferenças entre purificador de ar, esterilizador e desumidificador?

Em termos práticos:

Purificador de ar: purifica o ar em 99,9%;

Esterilizador: aquece o ar mantando bactérias, fungos e ácaros;

Desumidificador: retira a umidade do ar, purifica, retém a poeira do ar, elimina ácaros, fungos e bactérias do ar.

Se eu tenho ar condicionado preciso usar desumidificador?

Sim! Um equipamento não elimina o outro.

Mesmo o ar condicionado proporcionando um ar mais seco, sua performance para desumidificação é muito menor que um desumidificador.

Com o desumidificador o controle do nível de umidade do ar é muito mais preciso, eficiente e econômico.

Como o desumidificador retira a umidade do ar?

O desumidificador retira através de choque térmico. A água que está no ar (vapor), sofre um choque térmico e se condensa (se transforma do vapor para líquido) e cai no reservatório. A desumidificação sempre será mais eficiente em ambientes com temperaturas mais altas.

Os desumidificadores consomem muita energia?

O consumo é bem baixo. A principal dica de economia é manter o ambiente sempre fechado para que a desumidificação ocorra o mais rápido possível. Se portas e janelas ficarem abertas, o aparelho funciona, tira a água do ar, mas não resolve o problema.

Qual o melhor lugar da casa para colocar o desumidificador?

Cozinhas e despensas: Na cozinha se produz muito vapor e na despensa o desumidificador é muito útil, pois protege os alimentos

Escritório e biblioteca: Protege computadores, livros, arquivos e papéis contra fungos, mofo e ácaros e ferrugem que é composta por fungos que correm metais e componentes elétricos. Para evitar que estes objetos se deteriorem, a umidade sempre deve estar entre 50% e 60%.

Sala e quarto: Um quarto, principalmente suíte por conta do chuveiro, pode sofrer com as ações da umidade.

Área de serviço e lavanderias: Acelera a secagem de roupas e mantém o ambiente com cheiro agradável.

Adegas: Mantém a umidade ideal para a conservação das bebidas

Qual a diferença do Umidificador e do Desumidificador? É importante ter os dois aparelhos?

O umidificador aumenta a umidade do ar enquanto o desumidificador reduz a umidade relativa do ar.

Caso na sua região tenha uma grande variação da umidade do ar, vale a pena ter os dois equipamentos.

A umidade do ar deve ser diferente no inverno e no verão? Como medir?

Nas duas estações a umidade deve ser a mesma, entre 50% e 60%. No verão, o ambiente fica mais úmido. Por outro lado, no inverno o banho mais quente e a casa menos arejada também deixam o ambiente úmido. Por isso é importante sempre ter o desumidificador ligado.

Para medir a umidade você pode usar um termohigrômetro digital ou um datalogger. O desumidificador Digital Pure Ion Pro, possui um medidor no painel LCD.

Como escolher o desumidificador ideal?

O desumidificador pode ser usado em qualquer ambiente, desde que esteja de acordo com a capacidade volumétrica (m³). Para um funcionamento eficiente, lembre-se de manter o ambiente maior parte do tempo fechado, sem interferências externas.

Para usar em vários ambientes, como salas de reunião ou dormitórios, faça rodízio, deixando o equipamento funcionar de dois a três dias em cada ambiente. Importante não exceder mais do que dois ambientes por equipamento, pois período de tratamento interrompe o ciclo de vida dos fungos.

3 Dicas importantes no uso do desumidificador:

- coloque o desumidificador numa superfície plana
- Deixe o equipamento longe de paredes e móveis, para não obstruir a entrada e saída de ar
- Escolha no painel Umidade Relativa (UR) que desejada manter no ambiente e o equipamento fará

seu trabalho de maneira autônoma. (Lembre-se: o percentual de umidade ideal é de 50% a 60%)

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Modo silencioso – reduz a coleta de água em 50%
- Área Sugerida: 60M³ – 24M²
- Nível de ruído aproximado: 40±3 dB
- Ajuste da umidade do ambiente: entre 35% e 80%
- Capacidade do reservatório: 3 litros
- Desumidificação (L/dia): até 1,500ml 30°C 80% U.R
- Alimentação: Bivolt
- Potência: 76W
- Elemento de Resfriamento: Peltier
- Peso: 4,3Kg
- Tamanho: 26.8X18.2X40.6
- Garantia: 1 ano

5. MODEO DE USAR

A) Sugestão de Uso

1) Conecte o plugue do cabo de alimentação na entrada de alimentação localizada na parte traseira do aparelho, depois conecte o plugue da outra extremidade do cabo de alimentação em uma tomada adequada (100-240V)

2) Pressione o Botão Ligar/Desliga, o desumidificador irá automaticamente para um modo constante "CO" e após 3 segundos exibirá a umidade atual do ambiente.

3) Pressione  continuamente para ajustar a umidade desejada. A luz verde acenderá para indicar que uma umidificação desejada foi configurada.

Atenção: cada vez que o botão de umidade é pressionado, o nível de umidade desejado aumentará 5%. Por exemplo, se a umidade for ajustada para 50%, o desumidificador só funcionará em ambientes onde a umidade esteja acima de 50%. Uma vez que a umidade atinge 50%, o desumidificador desligará.

A umidade pode ser ajustada entre 35% a 80% ou no modo contínuo "CO" onde permanecerá independente da umidade do ambiente.

4) Pressione  e será exibida a letra "L" na tela, para operação silenciosa. Pressione novamente para retornar à operação normal "H". O modo silencioso reduzirá a coleta de água em aproximadamente 50%.

5) Aperte novamente o Botão Ligar/Desliga para desligar.

Atenção:

1. Certifique-se de que o botão Liga/Desliga do desumidificador esteja desligado quando a unidade não estiver em uso.
2. Não coloque o cabo de alimentação em um local úmido ou molhado e evite cobrir o cabo.
3. Mantenha as entradas de ar traseiras e as saídas de ar laterais livres de bloqueios
5. Não tire o tanque de água quando a unidade estiver funcionando
6. Mantenha o aparelho sempre na posição vertical para evitar curtos-circuitos causados pela água contida no reservatório.
7. Não movimente nem vire o aparelho de cabeça para baixo durante o uso.

ESVAZIANDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA


Quando o reservatório de água estiver totalmente cheio, o sensor de limite de água do reservatório será ativado, e o funcionamento do aparelho será interrompido imediatamente. O visor indicará que o reservatório está cheio (Full).

Para retirar o reservatório de água, primeiro desligue o aparelho pressionando o Botão Ligar/Desligar até a posição. Em seguida, retire o reservatório de água do aparelho com cuidado para evitar que a água seja derramada.

LIMPEZA

Verifique se o desumidificador está realmente desligado e desplugue da tomada. Use um pano seco e macio para limpar qualquer poeira ou detritos da superfície da unidade e das entradas de ar.

6 . DETALHES DO PRODUTO

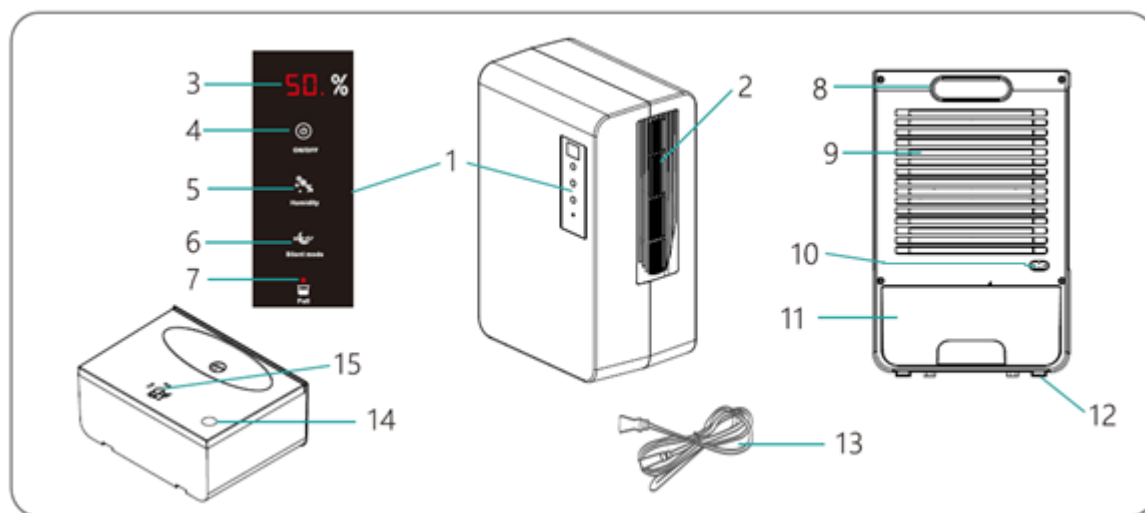

1. Painel de Controle

2. Saída de Ar

3. Mostrador de umidade e função

9. Entrada de ar

10. Conector de cabo de energia

11. Reservatório de água

-
- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 4. Botão Liga/Desliga | 12. Pés antiderrapantes |
| 5. Controle de umidificação | 13. Cabo de energia |
| 6. Operação Silenciosa | 14. Saída de água para esvaziar |
| 7. Capacidade do reservatório | 15. Indicador do nível de água |
| 8. Alça | |

7 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 40 x 18 x 26 cm

Potência: 76W

Capacidade reservatório: 3 litros

Desumidificação: Aproximadamente 1500ml/dia

Vtagem: Bivolt

Garantia: 1 ano

8. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e

acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688