



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

UMIDIFICADOR DIGITAL BREATH ION

RM-HD0118A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA.....	4
3. MODO DE USAR.....	4
4. DETALHES DO PRODUTO.....	6
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	8
6. TERMOS DE GARANTIA.....	8

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada corresponde à voltagem local;
- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica;
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado.
- Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Desconecte o aparelho durante o enchimento e limpeza
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

AVISO: NÃO USE óleo essencial no reservatório de água deste produto, a fim de evitar que ocorra a corrosão do material.

ATENÇÃO: O reservatório deve ser esvaziado sempre que o produto for desligado, para evitar que ocorra o vazamento de água.

2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza desligue o aparelho e retire-o da tomada.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano para a limpeza.

Obs.: Se houver indícios de calcificação, encha o reservatório de água com vinagre. Para cada litro d'água coloque 3 colheres pequenas de vinagre. Mantenha por 2 horas com o umidificador desligado. Retire o líquido lave e o aparelho está pronto para a utilização.

3. MODO DE USAR

A) Sugestão de Uso

1. Coloque o aparelho em uma superfície plana, remova a base do reservatório e desencaixe a tampa do reservatório, encha o reservatório com água e, em seguida, encaixe a tampa do reservatório.

Importante: Antes de colocar o reservatório na base, verifique se a tampa está fechada e travada.

2. Coloque o reservatório de água na base do aparelho, ligue o plugue do cabo de alimentação em uma tomada adequada e certifique-se de utilizar a voltagem correta.

3. Operação dos recursos específicos deste modelo:

Íons		
Timer		
Intensidade		Umidade

	Ligar/Desligar	Aperte o botão Ligar/Desligar, a tela LCD acenderá, o aparelho começará a funcionar. Pressione este botão novamente para desligar o aparelho.
	Íons	Aperte o botão "Íons" para ativar a função Ionizadora. Enquanto o símbolo for exibido na tela LCD a função está ativa. Aperte novamente o botão para desligar.
	Umidade	Aperte para ajustar a intensidade de névoa. Cada vez que este botão for pressionado, a intensidade de névoa será alternada conforme o ciclo: baixa (1), média (2) e alta (3), e a tela LCD também exibirá 1, 2 e 3 de forma

	correspondente.
 Constante	Aperte o botão “Constante” para ativar a função, você pode configurar os níveis de umidade em 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% e 90% de RH. Quando esta função não estiver ativada, a tela LCD exibirá a umidade relativa atual do ambiente. Cada vez que o botão “Constante” for pressionado, o nível de umidade será alternado do menor para o maior. A tela LCD exibirá a umidade configurada de forma intermitente. Após 5 segundos a umidade atual voltará a ser exibida na tela LCD, mas o Umidificador permanecerá trabalhando para que chegue ao nível desejado. Quando a umidade relativa do ambiente for maior que aquela configurado, o aparelho interromperá seu funcionamento, quando a umidade relativa do ambiente for menor que aquela, o aparelho iniciará a umidificação, e assim por diante até o aparelho interromper seu funcionamento automaticamente quando o reservatório estiver vazio.
 Timer	Aperte o botão “Timer” para iniciar a contagem de tempo de desligamento automático, as configurações do temporizador variam de 1 a 12 horas, respectivamente. O tempo na tela LCD será representado pelo símbolo do Timer

	e abaixo o número de horas configurado. Quando este tempo terminar, o aparelho será desligado automaticamente. Se desejar continuar a usar o aparelho, pressione o botão “Ligar/Desligar” para reiniciar o aparelho.
 Luz Noturna	Aperte o botão “Luz Noturna” para ativar esta função com cores que variam entre verde, vermelho e azul. Aperte novamente para desligar.
 Reservatório Vazio	Quando o reservatório estiver vazio o símbolo  irá acender em vermelho no centro do LCD. Será necessário encher novamente o reservatório.


4 . DETALHES DO PRODUTO





-  Aperte para ligar/desligar o umidificador.
-  Aperte para ativar a função ionizadora.
-  Aperte para alterar a intensidade.
-  Aperte para alterar a % de umidade.
-  Aperte para ativar o desligamento automático entre 1 e 12 horas.
-  Aperte para alternar as cores azul, vermelho e verde.
-  Quando está acesa o reservatório precisar ser enchido novamente.

Detalhes LCD

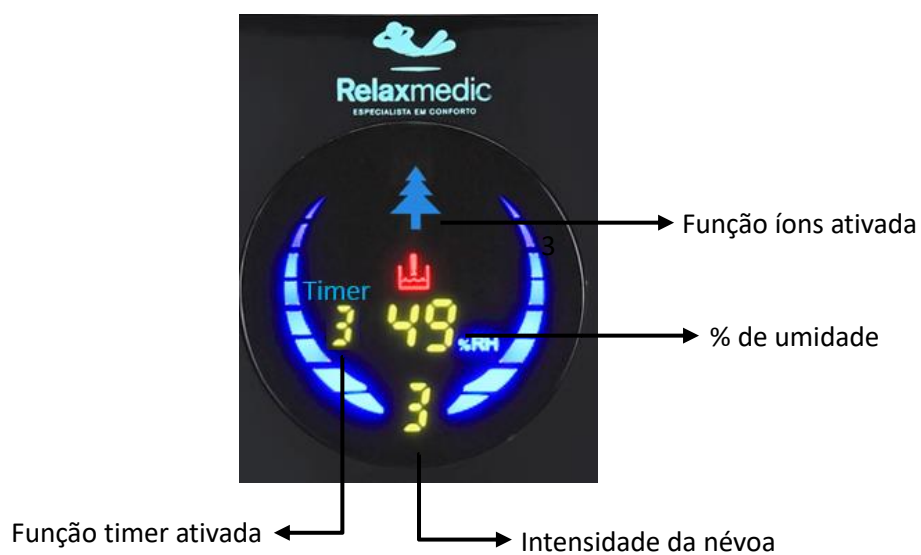

5 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 35 x 18 x 23 cm

Potência: 28 W

Frequência: 60 Hz

Voltagem: Bivolt 127 – 220 V

Peso: 1,39 Kg

Garantia: 1 ano

6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;

- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688