



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

MOSQUITO KILLER

RM-AI1414A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS	2
2. LIMPEZA.....	3
3. MODO DE USAR.....	4
4. DETALHES DO PRODUTO.....	4
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
6. TERMOS DE GARANTIA.....	5

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

É completamente seguro. Entretanto, como todos os dispositivos elétricos, siga as instruções antes de usá-lo. A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada corresponde à voltagem local;
- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica;
- É somente para uso interno.
- Não insira objetos de metal nas grades de ar para evitar choque elétrico;

- O produto não deve ser utilizado em locais onde possam existir vapores inflamáveis ou pó explosivo.
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado.

IMPORTANTE:

- **Sempre desconecte a unidade da tomada antes de limpá-la.**
- **Nunca manuseie um aparelho elétrico sem usar calçados emborrachados.**
- **Em caso de relâmpagos desconecte o aparelho da tomada.**
- **Se molhado, certifique-se que o aparelho esteja completamente seco antes de religá-lo.**
- **Se alguns dos fios da grade dobrarem-se ou juntarem-se desconecte a unidade da tomada e separe estes fios. A unidade não pode funcionar quando os fios da grade estiverem juntos.**
- **Após o aparelho ser desconectado da tomada, ele reserva nos fios da grade uma pequena carga de energia elétrica que pode ser descarregada encostando levemente uma chave de fenda com cabo isolado.**
- **Tenha certeza da tensão elétrica do local onde o aparelho for instalado (127V ou 220V).**
- **O uso da tensão incorreta pode prejudicar o funcionamento ou até mesmo inutilizá-lo.**
- **Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças. Para obter melhores resultados com os insetos e manter a segurança das crianças e animais de estimação, coloque o aparelho a uma altura aproximada de 2 metros.**
- **Não é adequada a utilização em celeiros, estábulos ou locais similares.**
- **Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.**
- **Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam**

2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza, desligue o aparelho e retire-o da tomada.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza.

Para limpeza interna:

- Retire a bandeja coletora, atrás do aparelho e jogue fora os insetos.
- Retire a grade de proteção do aparelho para limpar;
- Com um pincel apropriado, limpe a grade interna.

- Recoloque os componentes e retorne o aparelho ao uso.

Importante: faça essa limpeza 1 vez por semana.

3. MODO DE USAR

Uso exclusivo para ambientes fechados.

- Conecte o aparelho na tomada.

- Ligue e deixe funcionando no local desejado.


O mosquito será atraído pela luz interna.

Ao se aproximar, irá receber o choque elétrico.

Área de atuação: aproximadamente 15m²

4. DETALHES DO PRODUTO

Painel eletrônico

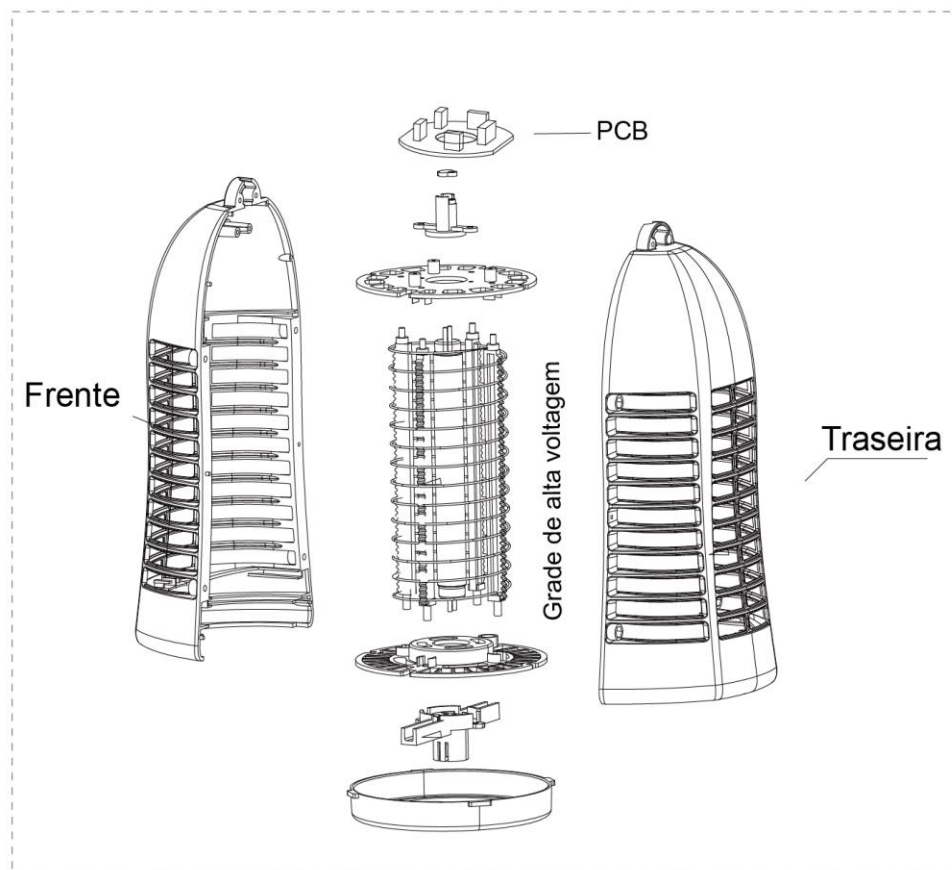

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 25 x 12 x 12 cm

Alimentação: 127 V ou 220 V (não é bivolt)

Frequência: 60 Hz

Peso: 0,41 kg

Certificação INMETRO: BRA-CERT171101845-01



Cuidado: Alta tensão

6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **03 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal**.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **2 a 3 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688